


CANALISATIONS OU FOURREAUX ENCASTRÉS

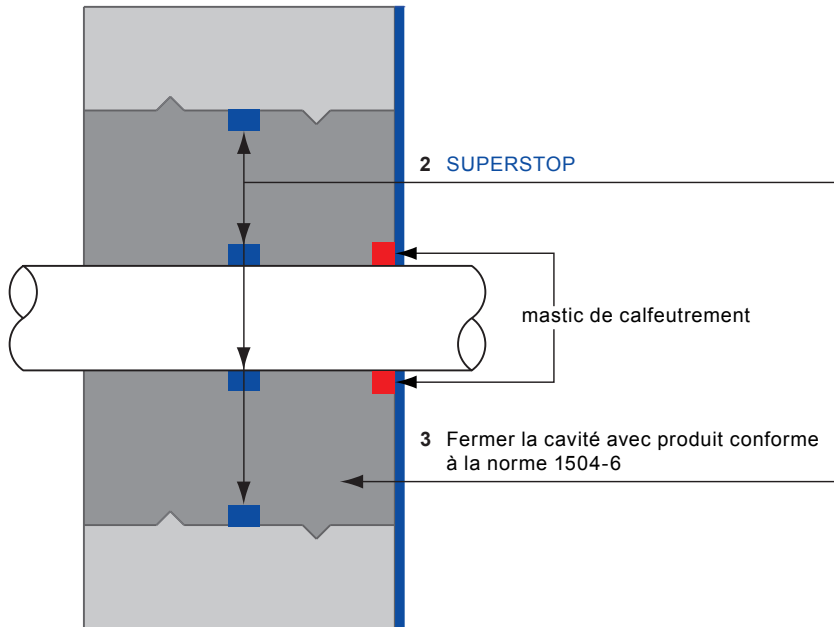

Instructions d'application

Nouvelles constructions: Application du SUPERSTOP

2 Installer SUPERSTOP autour de la canalisation, au milieu du mur, avant de fermer le coffrage. Assurer que le SUPERSTOP soit en contact étroit avec la surface de la canalisation. La surface de la canalisation doit être propre et libre de toute substance étrangère.

3 Remplir la cavité avec un produit conforme à la norme 1504-6: VANDEX GROUT 20 (un mortier à couler à base de ciment, sans retrait).

Finalement une application de la minéralisation VANDEX SUPER.

Les informations fournies ici sont basées sur notre longue expérience et l'état actuel des connaissances. Nous ne pouvons toutefois offrir de garantie, étant donné que le succès dépend de la prise en compte de toutes les circonstances particulières à chaque travail à accomplir. Les chiffres représentant la consommation de matière ne sont qu'approximatifs. Des quantités plus importantes peuvent être nécessaires dans certains cas.